SAMSUNG

Mosógép
Használati útmutató

S1043/S843
F1043/F843
R1043/R843
P1043/P843

CE

Kód : DC68-02100P-HU

Biztonsági előírások **2**

Mosógép üzembe helyezése **3**
A mosógép kicsomagolása 3
A mosógép alkotórészei és tartozékai 3
A mosógép elhelyezése 3
A mosógép vízszintbe állítása a lábak beállításával 3
A szállításhoz használt rögzítő csavarok eltávolítása 4
Vízbevezető tömlő csatlakoztatása 4
Vízelvezető tömlő elhelyezése 4

Mosás **5**
A kezelőegység és a megjelenő információk 5
A legelső mosás 6
Mosószer adagolása 6
Mosás egyedi beállítással 6
Mosás beállításai 7
Mosási tanácsok és tudnivalók 7

Mosógép karbantartása **8**
Teendők, ha belefagy a víz a mosógépbe 8
A mosógép külső tisztítása 8
A leeresztő szűrő tisztítása 8
A vízbevezető szűrő tisztítása 8

Hibaelhárítás **9**
Problémák és megoldások 9
Hibaüzenetek 9

Programtáblázat **10**

Függelék **11**
A textilmosási útmutatókon található jelölések 11
Érintésvédelmi figyelmeztetések 11
Környezetvédelem 11
Megfelelőségi nyilatkozat 11
Minőségtanúsítás (műszaki adatok) 12

Regisztrálja termékét a
www.samsung.com/global/register oldalunkon

Biztonsági előírások

Gratulálunk új Samsung mosógépéhez. Ez a használati útmutató hasznos tudnivalókat tartalmaz a készülék üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Kérjük, gondosan olvassa el ezeket az utasításokat, hogy a készülék összes tulajdonságát hasznosíthassa, és hogy a készülék hosszú évekig megbízhatóan szolgálhassa Önt.

A készülék használata előtt

- A csomagolóanyag (műanyag zsákok, polisztirol, stb.) veszélyes lehet a kisgyermekekre, tartsa olyan helyen, ahol kisgyermek nem férhet hozzá.
- A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték.
- Az elektromos és vízbekötést szakemberrel végeztesse el, a gyártó útmutatásainak és a használat helyén érvényes biztonsági rendelkezéseknek a betartásával (lásd „A készülék üzembe helyezése” c. fejezetet a 3. oldalon).
- A készülék használatba vétele előtt el kell távolítani az összes, csomagoláshoz és szállításhoz használt csavart. Ha a csavarokat nem távolította el, a készülék súlyosan károsodhat. Olvassa el „A szállításhoz használt rögzítő csavarok eltávolítása” c. fejezetet a 4. oldalon.
- Az első adag ruha mosása előtt futtasson le egy mosási programot üresen, ruhák nélkül. Olvassa el „A legelső mosás” c. fejezetet a 8. oldalon.

Biztonsági előírások

- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a készülék csatlakozását a hálózati dugaszoló aljzatból, vagy állítsa a Főkapcsolót ⏻ [ON/OFF] kikapcsolt („OFF”) állásba.
- Ellenőrizze, hogy a mosásba kerülő ruhák zsebében ne maradjon semmi. Az éles, kemény tárgyak, például pénzérmék, hajcsat, biztosítótű, csavarok, szögek, kavics, komoly károkat okozhatnak a mosógépben.
  Használat után mindig távolítsa el a hálózati csatlakoztatást, és zárja el a vizet.
- A mosógép ajtajának kinyitása előtt ellenőrizze, hogy a víz kiszivattyúzása megtörtént-e. Ne nyissa ki az ajtót, ha még vizet lát a dobban.
- Kisgyermek és háziállat beférhet a mosógép ajtaján, és így bemászhat a dobba. Ellenőrizze a készüléket a mosás elindítása előtt.
- Az üvegajtó erőteljesen felmelegszik mosás közben. Használat közben ne engedjen kisgyermeket a készülék közelébe.
- Ne próbálja meg házilag megjavítani a készüléket. Gyakorlatlan, hozzá nem értő ember megsérülhet, és komolyabb hibát is okozhat a készülékben.
- Ha a hálózati csatlakozódugó (vagy a hálózati kábel) megsérül, az áramütés veszélyének elkerülésére cseréltesse ki a szakszervizzel, vagy szakemberrel.
- A készüléket kizárólag a szakszervizzel javíttassa, és a javításhoz csak eredeti alkatrészeket használjanak fel.

● **ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!**

A mosógép üzembe helyezése

A mosógép kicsomagolása

Csomagolja ki a mosógépet, és ellenőrizze, hogy szállítás közben nem sérült-e meg. Ellenőrizze azt is, hogy megkapta-e az ábrán látható összes alkatrészt. Ha a mosógép szállítás közben megsérült, vagy valami hiányzik a dobozból, azonnal keresse fel az üzletet, ahol a készüléket vásárolta.

A mosógép alkotórészei és tartozékai

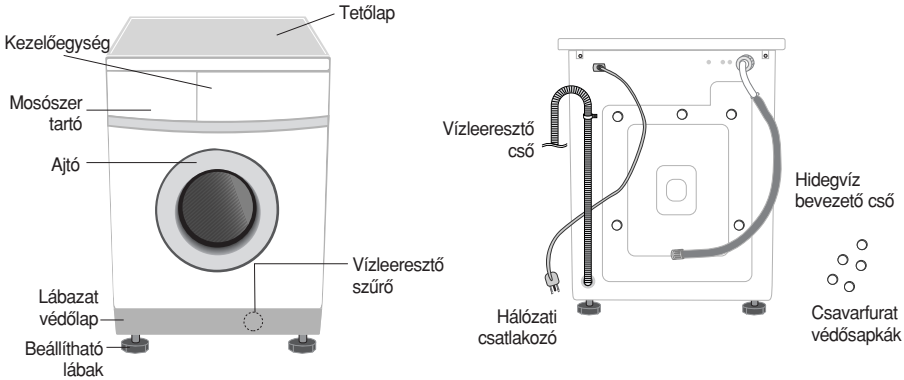

A mosógép helyének kiválasztása

Keressen megfelelő helyet a mosógép elhelyezéséhez.

- A mosógépet szilárd, egyenletes helyre tegye (ha az aljzat nem sima, olvassa el az alábbi bekezdést).
- A mosógépet ne érje közvetlen napsugárzás.
- A mosógép környezetében megfelelő legyen a szellőzés.
- A helyiség hőmérséklete ne essen 0°C alá.
- A mosógépet ne tegye hőforrás (szénnel, gázzal működő fűtőtest) közelébe.

Ügyeljen rá, hogy a hálózati vezeték ne szoruljon be a készülék alá.
Ha a mosógépet szőnyegre teszi, ügyeljen rá, hogy a szőnyeg ne takarja el a szellőzőnyílásokat.

A mosógép vízszintbe állítása a lábak beállításával

Ha az aljzat nem teljesen sík és vízszintes, állítsa be a lábak magasságát (ne tegyen a mosógép lába alá fadarabot, stb. a magasságkülönbség kiegyenlítésére).

1. Lazítsa ki a csavarrögzítőt, majd kézzel csavarja a lábat a szükséges magasságig.
2. Szorítsa meg a rögzítő csavaranyát a tartozék csavarkulccsal.
   Ha a készüléket nem sík talajra helyezi, rázkódás, zaj keletkezhet. (Csak 1 fokos dőlésszög megengedett).

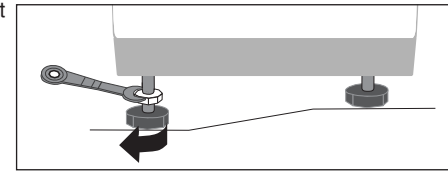

A mosógép üzembe helyezése

A szállításhoz használt rögzítő csavarok eltávolítása

A mosógép használatba vétele előtt el kell távolítani a szállításhoz használt öt rögzítő csavart a készülék hátoldaláról. A csavarok eltávolításához:

1. Lazítsa meg a csavarokat a tartozékként szállított csavarkulccsal.
2. Fogja meg a csavarokat, és húzza ki a lyukból a lyuk szélesebb részénél. Ezt tegye mindegyik csavarnál.
3. Zárja le a lyukakat a műanyag védőkupakokkal.
4. Tegye el a csavarokat, későbbi szállításnál még szüksége lehet rájuk.

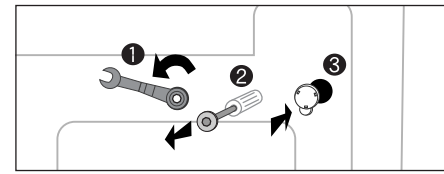

Vízbevezető tömlő csatlakoztatása

Csatlakoztassa a vízbevezető cső egyik végét a mosógéphez, és a másik végét a vízvezetékhez. Ne hajtsa meg a vízbevezető csövet. Ha túl rövid a cső, és nem akarja megváltoztatni a vízcsap helyét, akkor cserélje ki hosszabb, nagynyomású csőre.

Vízbevezető cső csatlakoztatása:

1. Csatlakoztassa a hideg vizes cső L-alakú csőcsatlakozóját a hideg víz bevezető csonkjára a mosógép hátoldalán. Kézzel szorítsa meg.
2. A cső másik végét a hideg vizes csapra csatlakoztassa, és kézzel szorítsa rá.
   Ha szükséges, megváltoztathatja a vízbevezető cső helyzetét a mosógépnél, a rögzítés kilazításával, a cső elfordításával, és a rögzítés újraszorításával.

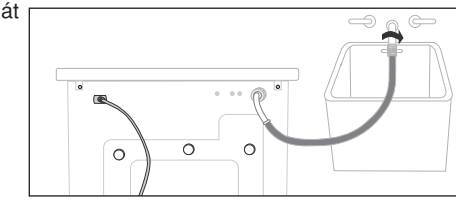

A vízelvezető tömlő elhelyezése

Három módszer közül választhat:

A vízelvezető tömlő mosdókagylóba illesztése

A vízelvezető tömlő végének illesztési helye legalább 60-90 cm közötti magasságban legyen. Helyezze a vízelvezető tömlő végét a tartozékként szállított vezető idomba, így a tömlő vége meghajlított állapotban marad. Rögzítse az elvezető idomot a falhoz, vagy a vízcsaphoz, nehogy a víz leeresztésekor a tömlő kiugorjon a mosdóból.

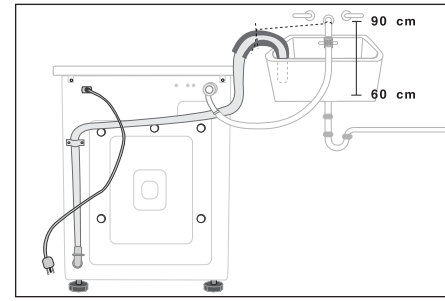

A vízelvezető tömlő bekötése a mosdó szennyvíz szifonjába, elágazó idomon keresztül

A tömlő bevezetésére szolgáló idomot a szifon felett kell beépíteni úgy, hogy a vízelvezető tömlő vége legalább 60 cm magasan legyen a padlószinttől.

A vízelvezető tömlő bevezetése közvetlenül a szennyvízhálózatba

A Samsung legalább 65 cm magas függőleges cső alkalmazását javasolja. A csatlakoztatás ne legyen rövidebb 60 cm-nél, és ne legyen hosszabb 90 cm-nél.

A kezelőegység és a megjelenő információk

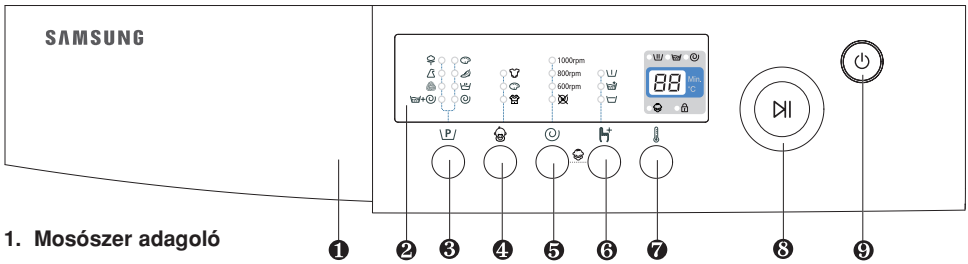

1. **Mosószer adagoló**
2. **Kijelző**
   Kijelzi a mosási ciklust és a hibaüzeneteket.
   A program futása közben villog a program jelzése.
3. **Programválasztás gomb**
   A gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatja a 6 mosási program egyikét.
   Pamut → Tarka → Műszálas → Finom textil → Gyapjú → Gyorsmosás →
   Öblítés + centrifugálás + → Öblítés
4. **Bébi program gomb**
   A gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatja a 3 bébi program egyikét.
   Pamut → Tarka → Finom textil
5. **Centrifugálási sebesség beállító gomb**
   Nyomja meg a centrifugálási sebesség választó gombot, az alábbi táblázat szerint:

S1043, F1043, R1043, P1043	centrifugálás nélkül, 600, 800, 1000 fordulat/perc
S843, F843, R843, P843	centrifugálás nélkül, 600, 800 fordulat/perc

   Ha működés közben megnyomja ezt a gombot, ellenőrizheti a választott centrifugálási sebességet a kijelzőn.
6. **Egyedi beállítási lehetőség**
   A gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatja az egyedi mosási programok egyikét.
   Előmosás → Öblítés+ → Öblítővízben tartás → Előmosás + Öblítés+ → Előmosás +
   Öblítővízben tartás → Öblítés+ + Öblítővízben tartás → Előmosás + Öblítés+ +
   Öblítővízben tartás → Törlés
   Megjegyzés: Előmosás csak pamut, műszálas, vagy finom textil esetén választható.
7. **Hőmérséklet beállító gomb**
   Nyomja meg többször a gombot, hogy a következő sorrendből a megfelelő mosási hőmérsékletet kiválaszthassa: hideg vizes mosás, 40°C, 60°C és 95°C.
   Ha működés közben megnyomja ezt a gombot, ellenőrizheti a választott mosási hőmérsékletet a kijelzőn.
8. **Indítás/szünet [**START/PAUSE**] gomb**
   Nyomja meg, ha szüneteltetni, illetve újra akarja indítani a programot.
9. **Főkapcsoló [**ON/OFF**]**
   Ha egyszer megnyomja a főkapcsolót, bekapcsolja, illetve, ha újra megnyomja, kikapcsolja a mosógépet.
   Ha bekapcsolta a mosógépet, és 10 percig nem működteti egyik gombot sem, a készülék automatikusan kikapcsol.

- **Mit jelent a „gyermekzár" beállítás?**
  - Nyomja meg a „gyermekzár" (centrifugálás + egyedi) gombokat egyszerre 2-3 s-ig, hogy a gyermekek játékos gombnyomogatását megelőzze.
  - Ha a gyermekzár módot beállította, akkor a gombok hatástalanok maradnak a program végéig.
  - Nyomja le kb. 2-3 s-ig a „gyermekzár" (centrifugálás + egyedi) gombokat újra, ha ki akarja kapcsolni a beállítást.

Mosás

A mosógép leállítja a mosási folyamatot, illetve nem hajtja végre a mosási program következő fázisát (a hátralévő mosási idő LED jelzésen megnövekedhet).

A mosógép úgy nevezett [Fuzzy Logic] rendszerrel készült, amely nem csak az optimális mosási körülményeket állítja be (vízszint, és más paraméterek), hanem szabályozza a mosás folyamatát is, és elvégzi a szükséges módosításokat a még hatékonyabb mosás érdekében. A fent említett esetekben a [Fuzzy Logic] rendszer észleli a mosási ciklus eltéréseit, pl.: nagyobb mennyiségű mosószer a program végén, erős rázkódás centrifugálás közben, stb. Beállíthatja a már futó programot, pl. megváltoztathatja a mosás hőmérsékletét és a centrifugálás sebességét. Az ilyen eltérések észlelése után a mosógép leállítja a mosási program normál menetét, hogy helyreállítsa a program paramétereit, és folytassa a megkezdett programot. A [Fuzzy Logic] rendszer 7 kísérletet tesz a hasonló eltérések kiküszöbölésére. Ha lehetetlen helyreállítani a normál működést a fenti esetekben, a [Fuzzy Logic] rendszer révén, az ennek megfelelő üzenetet látja a kijelzőn (nézze meg a Hibaelhárítás című fejezetet). A fenti elveknek megfelelő mosógépműködés nem jelent hibát.

A legelső mosás

Mielőtt először ruhát tenne a készülékbe, futtasson le egy mosási programot ruha nélkül. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Nyomja meg a ⏻ Főkapcsoló [ON/OFF] gombot.
2. Tegyen egy kevés mosóport a mosószer tartó Ⅱ rekeszébe.
3. Nyissa meg a vízcsapot.
4. Nyomja meg a Hőfok [TEMPERATURE] gombot többször, hogy a kijelzőn 40°C legyen látható.
5. Nyomja meg az Indítás/szünet [START/PAUSE] gombot.

• Ezzel kimossa a mosógépből azt a vizet, amely a gyárban a próbafuttatás során esetleg a készülékben maradt.

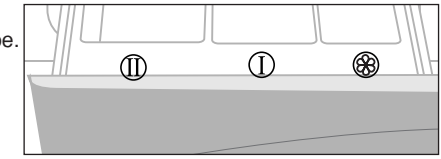

S1043/S843/F1043/F843/R1043/R843

Mosószer adagolás

1. Húzza ki a mosószerfiókot.
2. Tegye a főmosáshoz a mosószert a Ⅱ jelzésű rekeszbe.
3. Tegye az öblítőt a ❁ jelű rekeszbe (kívánság szerint).
4. Tegye az előmosáshoz a mosószert a Ⅰ rekeszbe (kívánság szerint).

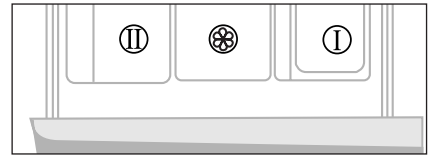

P1043/P843

⁎ **Egyes típusoknál**
Mosás forró vízzel
• A melegvizes csap akkor működik, ha a mosási programhoz 60°C feletti (60°C vagy 95°C) vízhőmérsékletet választ.

Mosás kézi beállítással

A kívánt mosási jellemzőket külön-külön, egyéni igény szerint is beállíthatja, a következők szerint:
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Nyomja meg a ⏻ Főkapcsoló gombot.
3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
4. Tegye be a ruhákat egyenként, lazán, kicsit szétrázva, és ne töltse túl a dobot.
5. Zárja be a mosógép ajtaját.
6. Tegye be a mosószer tartóba a mosószert Ⅱ (kívánság szerint).
7. A program gombbal válassza ki a megfelelőciklust: Pamut, tarka, műszálas, finom textil és gyorsmosás.
8. A centrifugálás gombbal válassza ki a centrifugálás sebességét (centrifugálás nélkül, 600, 800, ... centrifugálás nélkül).
9. Nyomja meg többször az egyedi lehetőség gombot a megfelelő programhoz (előmosás, öblítés⁺, öblítő vízben tartás, stb.).
10. Állítsa be a megfelelő mosási hőmérsékletet a [TEMPERATURE] gombbal (hideg víz, 40°C, 60°C, 95°C).
11. A mosási program elindításához nyomja meg az Indítás/szünet [START/PAUSE] gombot.

Ha véget ért a mosási program:
1. Nyissa ki az ajtót.
Megjegyzés: A mosási program befejeződése, vagy a készülék kikapcsolása után kb. 3 percig nem nyílik ki a mosógép ajtaja.
2. Vegye ki a mosott ruhát

Mosás

Egyedi beállítás kiválasztása

Előmosás

Az előmosást csak pamut, tarka, műszálas, finom textilek esetén választhatja. Előmosás:

1. Öntse be az előmosó szert a mosószer tartó ⓘ részébe.
2. Válassza a „pamut" programot a programválasztó gombbal.
3. Az egyedi lehetőség gombot addig nyomja, amíg az előmosás jelzőlámpa villogni kezd a kijelzőn.
4. A mosási program megkezdéséhez nyomja meg az Indítás/szünet [START/PAUSE] gombot.

Öblítés+

További öblítést iktat be a mosógép a programba.
A mosási idő ennek megfelelően hosszabbodik.

Öblítővízben tartás

A mosott textilek az utolsó öblítővízben maradnak.
A mosott ruhák kivétele előtt futtatnia kell a centrifugálási programot.

Mosási tanácsok és tudnivalók

A ruhák szétválogatása: Válogassa szét a mosásra váró ruhákat az alábbiak szerint:

- **Anyag szerint (nézze meg a ruhába varrt címkét):** Pamut, kevertszálas, szintetikus, selyem, gyapjú, műselyem.
- **Szín szerint:** Válogassa külön a fehér és színes ruhákat. Az új színes ruhákat külön mossa.
- **Méret szerint:** Mindig keverje a nagyobb és kisebb ruhadarabokat a minél jobb mosóhatás érdekében.
- **Érzékenység szerint:** Mossa külön a kímélő, finom mosást igénylő darabokat, használja a kímélő mosás (finom) programot a tisztagyapjú és selyem ruhaneműk és a függönyök mosására. Mindig ellenőrizze az anyagösszetételt a bevarrt címkén, és nézze meg a függelékben, hogy mit jelentenek a bevarrt címkén látható jelzések.

Ürítse ki a zsebeket: Pénzérmék, hajcsatok és egyéb apró tárgyak kárt tehetnek a ruhában és a mosógép dobjában is.

Biztosítsa a textileket: Kapcsolja be a kapcsokat, húzza fel a zipzárakat, a különálló öveket, szalagokat pedig kösse össze.

A betöltendő ruha mennyiségének megállapítása: Ne töltse túl a mosógépet, mert akkor a mosógép nem tudja megfelelően kimosni a ruhát. Az alábbi táblázat alapján megállapíthatja, hogy az egyes ruhaneműkből mennyit tegyen a mosógépbe:

Textilfajta	Mennyiség			
	S1043/S843	F1043/F843	R1043/R843	P1043/P843
Tarka/pamut				
- átlagosan szennyezett	3,5 kg	4,5 kg	5,2 kg	5,5 kg
- erősen szennyezett	3,5 kg	4,5 kg	5,2 kg	5,5 kg
Műszálas	2,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	2,5 kg
Finom textil	1,5 kg	2,0 kg	2,0 kg	2,0 kg
Gyapjú	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg

Mosószer kiválasztása: A mosószert mindig a mosásra váró anyagnak (pamut, szintetikus, finom kelmék), színnek, mosási hőmérsékletnek, a szennyezettség fokának megfelelően válassza ki. Mindig csökkentett habzású mosószert használjon, melyet kifejezetten az automata mosógépekhez gyártanak.

Kövesse a gyártó utasításait a használt mosópor mennyiségét illetően, vegye figyelembe a mosandó ruha mennyiségét, szennyezettségét, és a víz keménységét. Ha nem tudja, hogy kemény-e a víz a lakóhelyén, kérdezze meg a vízügyi hatóságot.

Megjegyzés: A mosószereket száraz, biztonságos helyen, gyermekektől elzárva tartsa

A mosógép karbantartása

Teendők, ha belefagy a víz a mosógépbe

Ha a hőmérséklet fagypont alá süllyed, és a mosógépbe belefagy a víz, az alábbiak szerint járjon el:

1. Húzza ki a mosógép hálózati csatlakozóját a fali dugaszoló aljzatból.
2. Öntsön melegvizet a vízcsapra, hogy a vízbevezető cső csatlakozását meg lehessen lazítani.
3. Szerelje le a vízbevezető tömlőt, és áztassa meleg vízben.
4. Töltsön melegvizet a dobba, és hagyja benne 10 percig.
5. Csatlakoztassa a mosógépet a hálózati feszültségre, és ellenőrizze, hogy a víz bevezetése és elvezetése normálisan működik-e.

A mosógép külsejének tisztítása

1. Tisztítószeres puha ruhával törölje le a mosógép külsejét, a vezérlőpanelt is. Ne használjon a tisztításhoz súrolószert.
2. Puha ronggyal törölje szárazra a felületet.
3. Ne öntsön vizet a mosógépre.

A leeresztő szűrő tisztítása

Évente 2-3-szor tisztítsa meg a szűrőt:

1. Nyissa ki a szűrő fedelét a mosógép elején.
2. Forgatva csavarja ki a leeresztő cső dugóját, és vegye ki.
3. Tisztítsa meg a szűrőt. Ellenőrizze, hogy a szűrő mögött a leeresztő szivattyú szabadon foroghasson. Tegye vissza a szűrőt és a szűrőfedelet.
4. Zárja vissza a szűrő fedelét.

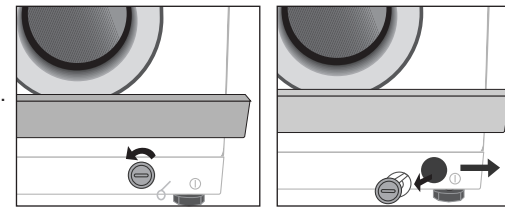

A vízbevezető tömlő szűrőjének tisztítása

Tisztítsa meg a vízbevezető csőcsatlakozóban található szűrőt legalább évente, vagy, amikor az alábbi jelzést látja a kijelzőn:

A tisztítás menete:

1. Zárja el a vízcsapot, amihez a mosógép vízbevezető tömlőjét csatlakoztatta.
2. Csavarja le a tömlőcsatlakozót a mosógép hátoldalán.
3. Fogóval óvatosan húzza ki a csővégből a szűrőt, és tisztítsa meg folyóvízzel. Tisztítsa meg a menetes csatlakozót is kívül-belül.
4. Tolja vissza a szűrőt.
5. Csavarja vissza a tömlőt a mosógép hátoldalán.
6. Nyissa ki a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a vízbevezetés.

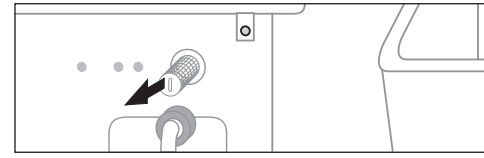

Hibaelhárítás

Problémák és megoldások

Nem indul el a mosógép.
- Ellenőrizze, hogy rendesen bezárta-e a mosógép ajtaját.
- Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a mosógépet a hálózatra.
- Ellenőrizze, hogy kinyitotta-e a vízcsapot, amire a mosógépet csatlakoztatta.
- Ne felejtse el megnyomni az Indítás/szünet [START/PAUSE] gombot.

Nincs víz, vagy nincs elegendő víz.
- Ellenőrizze, hogy kinyitotta-e a vízcsapot, amire a mosógépet csatlakoztatta.
- Ellenőrizze, hogy nem fagyott-e be a vízbevezető tömlő.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e meghajolva, megtörve a vízbevezető tömlő.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a vízbevezető tömlőben a vízszűrő.

A mosási program lefuttatása után mosópor maradt a mosószer tartóban.
- Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a víznyomás.
- A mosóport a fiók belső részébe tegye (minél távolabb a rekesz külső falától).

A mosógép rázkódik és túl zajos.
- Ellenőrizze, hogy a mosógép sík, vízszintes helyzetben áll-e. Ha nem, a lábak magasságának a változtatásával állítsa a mosógépet vízszintesre (3. oldal).
- Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a szállításhoz szükséges csavarokat (3. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá valamihez.
- Ellenőrizze, hogy a ruha egyenletesen helyezkedik-e el a dobban.

A mosógép nem ereszti le a vizet, és/vagy nem centrifugál.
- Ellenőrizze, hogy a leeresztő cső nincs el megtörve vagy összenyomva.
- Ellenőrizze, hogy a leeresztő szűrő nincs-e eltömődve (14. oldal).

Hibaüzenetek

Hibaüzenet	Megoldás
	• Zárja be a mosógép ajtaját.
	• Ellenőrizze, hogy kinyitotta-e a vízcsapot. • Ellenőrizze a víznyomást.
	• Tisztítsa meg a leeresztő szűrőt. • Ellenőrizze a leeresztő tömlő beszerelését.
	• Kiegyensúlyozatlan a ruhaelosztás, rázza szét az összekuszálódott ruhákat. • Ha csak egy nagyobb darabot mos, pl. fürdőköpenyt, farmert, előfordulhat, hogy az utolsó centrifugálás nem kielégítő, és megjelenik az „UE” hibaüzenet.
	• Ellenőrizze a leeresztő cső végét, hogy nem túl alacsonyan van-e. (Ellenőrizze, hogy a leeresztő cső tartó hátul sértetlen-e.) • Ellenőrizze, hogy a leeresztő cső vége beleér-e a vízbe.

Mielőtt a szervizhez fordul:
1. Próbálja meg elhárítani a hibát a Hibaelhárítás fejezetben leírtak segítségével.
2. Indítsa újból a mosási programot, és ellenőrizze, hogy tapasztalja-e még a hibát.
3. Ha a mosógép még mindig hibásan működik, hívja fel a szervizt, és mondja el problémát.

Programtáblázat

PROGRAM		Max. töltet (kg)				MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK			Hőfok Max.℃	Centrifugálás sebessége (max.) ford./perc		Elő-mosás
		S1043/ S843	F1043/ F843	R1043/ R843	P1043/ P843	Elő-mosás	Mosás	Lá-gyító		S1043/F1043 R1033/P1043	S843/F843 R833/P843	
Pamut		3.5	4.5	5.2	5.5	✻	igen	✻	95	1000	800	✻
Tarka ruha		3.5	4.5	5.2	5.5	✻	igen	✻	60	1000	800	✻
Műszálas		2.0	3.0	3.0	2.5	✻	igen	✻	60	800	800	✻
Finom textil		1.5	2.0	2.0	2.0	✻	igen	✻	40	600	600	✻
Gyapjú		1.5	1.5	1.5	1.5	-	igen	✻	40	400	400	-
Gyorsmosás		1.5	1.5	3.0	2.0	-	igen	✻	60	1000	800	-
Bébi pamut	Pamut	3.5	4.0	5.2	5.5	✻	igen	✻	95	1000	800	✻
	Tarka	3.5	4.5	5.2	5.5	✻	igen	✻	60	1000	800	✻
	Finom	1.5	2.0	2.0	2.0	✻	igen	✻	40	600	600	✻

PROGRAM	**Mosás típusa**
Pamut	Átlagosan, vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű, abrosz, alsónemű, törölköző, ingek, stb.
Tarka ruha	Átlagosan, vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű, abrosz, alsónemű, törölköző, ingek, stb.
Műszálas textil	Átlagosan, vagy enyhén szennyezett blúzok, ingek, stb. Poliészter (diolen, trevira), poliamid (perlon, nylon), illetve hasonló termékek.
Finom textil	Finom függönyök, szoknyák, ingek és blúzok.
Gyapjú	Csak mosógépben mosható, tiszta gyapjú címkével ellátott textilek.
Gyorsmosás	Enyhén szennyezett pamut, vagy vászonblúzok, ingek, sötét színű ruhák, tarka vászon ruhanemű, farmer, stb.
Bébi, pamut	Átlagosan, vagy enyhén szennyezett bébi pamut, ágynemű, abrosz, alsónemű, törölköző, ing, stb.
Bébi, tarka	Átlagosan, vagy enyhén szennyezett bébi pamut, ágynemű, abrosz, alsónemű, törölköző, ing, stb.
Bébi, finom textil	Finom bébi felső ruházat, szoknyák, ingek és blúzok.

1. A program futási idejének mérése az IEC 456. szabvány szerint történt.

2. Az áramfogyasztás az egyes használati helyeken kismértékben eltérhet, a vízhőmérséklet, a víznyomás, a mosott ruhamennyiség és ruhafajta függvényében.

Függelék

A textilmosási útmutatókon található jelölések

Ellenálló anyag

Finom textil

95°C-on mosható

60°C-on mosható

40°C-on mosható

30°C-on mosható

Kézi mosással mosható

Szárazon tisztítható

Hideg vízben fehéríthető

Nem fehéríthető

Max. 200°C-on vasalható

Max. 150°C-on vasalható

Max. 100°C-on vasalható

Nem vasalható

Csak oldószerrel tisztítható szárazon

Szárazon perkloráttal, könnyű benzinnel, tiszta alkohollal, vagy R113-mal tisztítható

Szárazon könnyű benzinnel, tiszta alkohollal, vagy R113-mal tisztítható

Szárazon nem tisztítható

Kisimítva szárítsa

Felakasztva, lógatva szárítható

Vállfán szárítható

Szárítóban, kis hőmérsékleten

Nem szárítható szárítóban

Szárítóban, normál hőmérsékleten

Érintésvédelmi figyelmeztetések

A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében tartsa szem előtt az alábbi biztonsági rendszabályokat:

- A készüléket csak olyan hálózati feszültségről működtesse, ami megfelel a készülék gyári címkéjén feltüntetett feszültség értéknek.
- A készüléket csak földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni.
- Vigyázzon, ne sérüljön meg a hálózati kábel. Úgy helyezze el, hogy ne kelljen rajta átjárni, ne szoruljon be sehova. Különösen figyeljen arra, hogy ne törjön meg a vezeték a fali dugaszoló aljzathoz illesztésnél, és a hálózati kábel kivezetésénél a készülékből.
- Ne terhelje túl a fali dugaszoló aljzatot, mert a túlterhelés áramütést, és tüzet okozhat!

Környezetvédelem

- A készülék újrahasznosítható alapanyagokból készült. Ha egyszer megválik a készüléktől, vegye figyelembe a helyi hulladékkezelési szabályokat. Vágja le a hálózati csatlakozót, hogy ne lehessen többé a hálózatra csatlakoztatni. Vegye le róla az ajtót, nehogy kisgyermek vagy kisállat csapdába essen, és bennrekedjen.
- Ne használjon több mosószert, mint a gyártó utasításában szerepel.
- A mosást megelőzően csak akkor használjon fehérítő és folteltávolító szereket, ha feltétlenül szükséges.
- Energiát takaríthat meg, ha teljes töltet ruhákat mos (a mennyiség a használni kívánt mosási programtól függ).

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az európai biztonsági előírásoknak, a 93/68 EC direktíváknak és az EN 60335 szabványnak.

Függelék

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS (MŰSZAKI ADATOK)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a **SAMSUNG** gyártmányú **S1043/S843**, **F1043/F843**, **R1043/R843**, **P1043/P843** típusú mosógépek megfelelnek az alábbi műszaki előírásoknak.

Típus		ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP							
Méretek		S1043/S843		F1043/F843		R1043/R843		P1043/P843	
		598 mm (széles) x 340 mm (mély) x 844 mm (magas)		598 mm (széles) x 404 mm (mély) x 844 mm (magas)		598 mm (széles) x 450 mm (mély) x 844 mm (magas)		598 mm (széles) x 550 mm (mély) x 844 mm (magas)	
Víznyomás		50 kPa – 800 kPa							
Tömeg		S1043/S843		F1043/F843		R1043/R843		P1043/P843	
		58 kg		65 kg		69 kg		78 kg	
Mosási és centrifugálási kapacitás (Száraz ruhára számítva)		S1043/S843		F1043/F843		R1043/R843		P1043/P843	
		3,5 kg		4,5 kg		5,2 kg		5,5 kg	
Teljesítmény-felvétel	Mosás és melegítés	S1043/S843		F1043/F843		R1043/R843		P1043/P843	
		220V / 1800W 240V / 2100W		220V / 1800W 240V / 2100W		220V / 1900W 240V / 2200W		220V / 2000W 240V / 2400W	
	Centrifugálás (230V)	S1043	S843	F1043	F843	R1043	R843	P1043	P843
		250W	200W	220W	200W	500W	430W	500W	430W
Szivattyúzás		34 W							
Víztérfogat		S1043/S843		F1043/F843		R1043/R843		P1043/P843	
		43 l		48 l		49 l		49 l	
Centrifugálás fordulatszáma (Fordulat/perc)		S1043/F1043 R1043/P1043		S843/F843 R843/P843					
		1000		800					

HA SZERVIZRE VAN SZÜKSÉGE

- Hívja minél hamarabb a Samsung szervizközpontot, és adja meg nevét, címét, telefonszámát, és a mosógép modell és sorozatszámát, és ezután mondja el, mi a problémája a készülékkel.

SAMSUNG ELECTRONICS

CE